


MONIDIS V9

BOÎTIER POUR MONITEUR AUTO-ÉCOLE

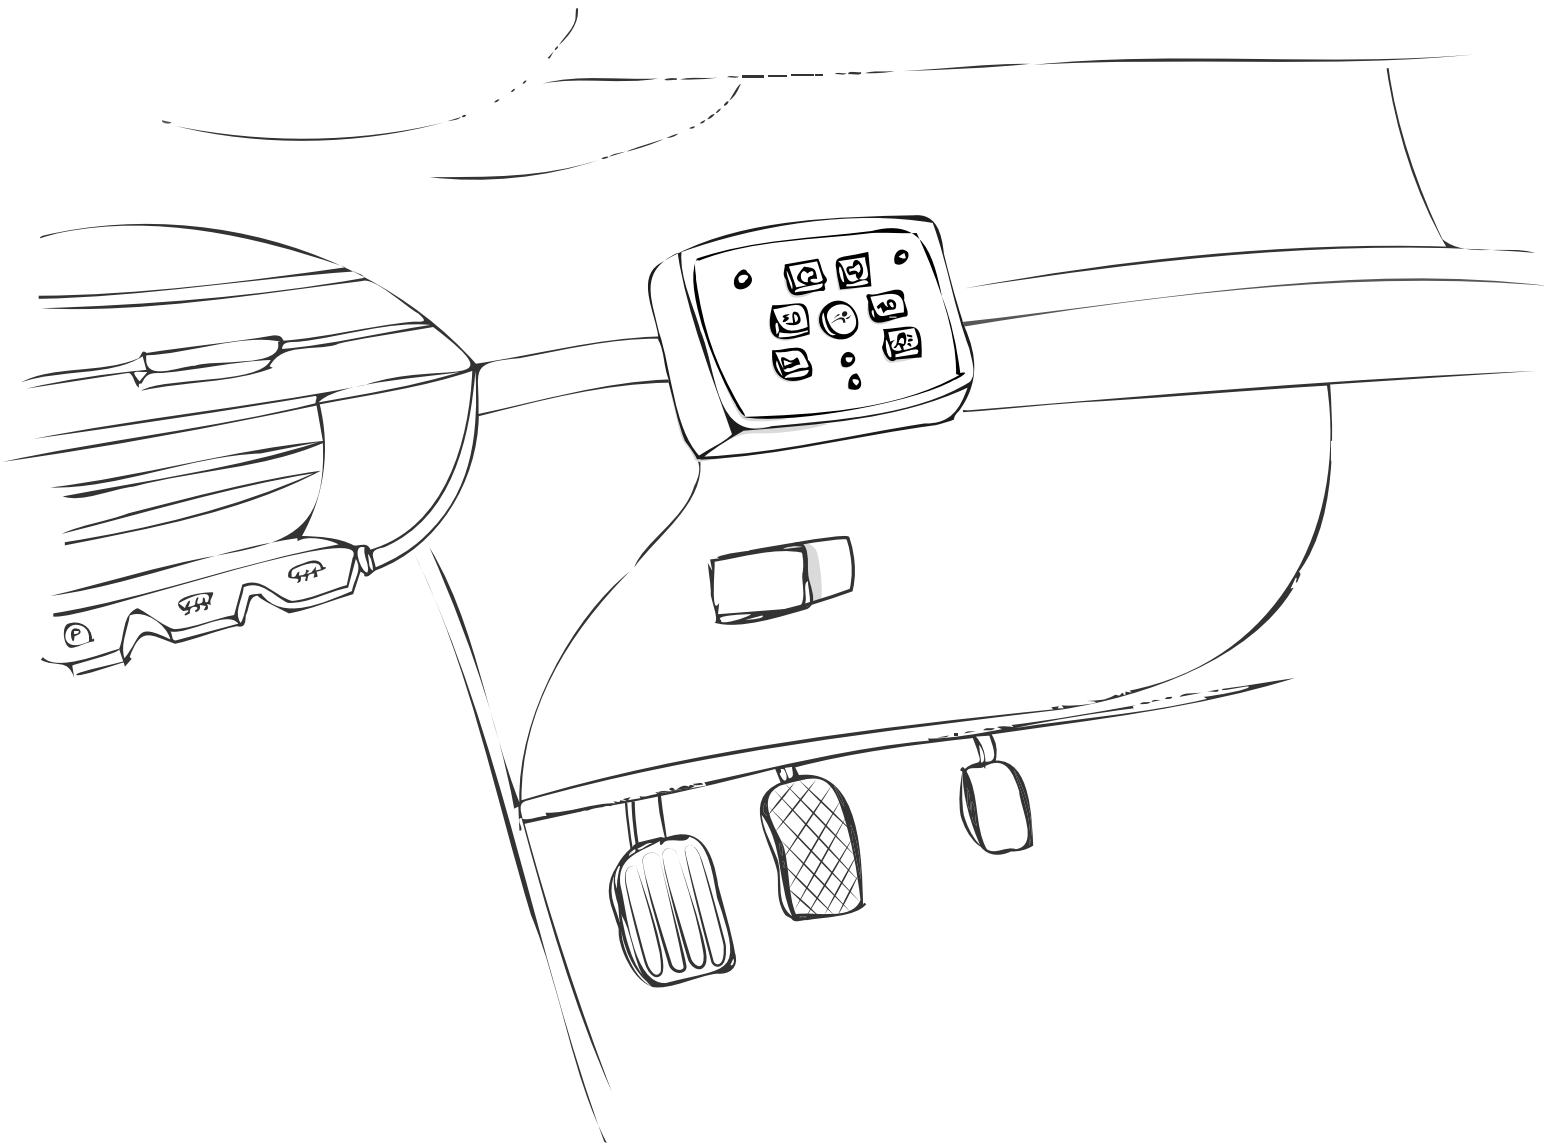

www.sojadis.com



SOMMAIRE

Le MONIDIS en bref	3
Utilisation	4
Pannes et solutions	8
Entretien	10
Garantie	11
Roulons ensemble	12
Glossaire	13



Cher client,
Vous venez d'acquérir un équipement Sojadis et nous vous remercions pour votre confiance.
Nous vous souhaitons bonne route avec votre véhicule et votre nouvel équipement.

L'équipe Sojadis



LE MONIDIS EN BREF

ÉLECTRONIQUE
DE POINTE

FABRIQUÉ
EN FRANCE

SIMPLICITÉ
D'UTILISATION

TESTÉ & VALIDÉ

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

RÉTROVISEUR
EXTÉRIEUR



RÉTROVISEUR
INTÉRIEUR



PÉDALIER À
TRINGLERIE ⁱ






Les commandes d'origine (de l'élève) sont prioritaires sur celles du MONIDIS (du moniteur).*

UTILISATION

MODE D'EMPLOI

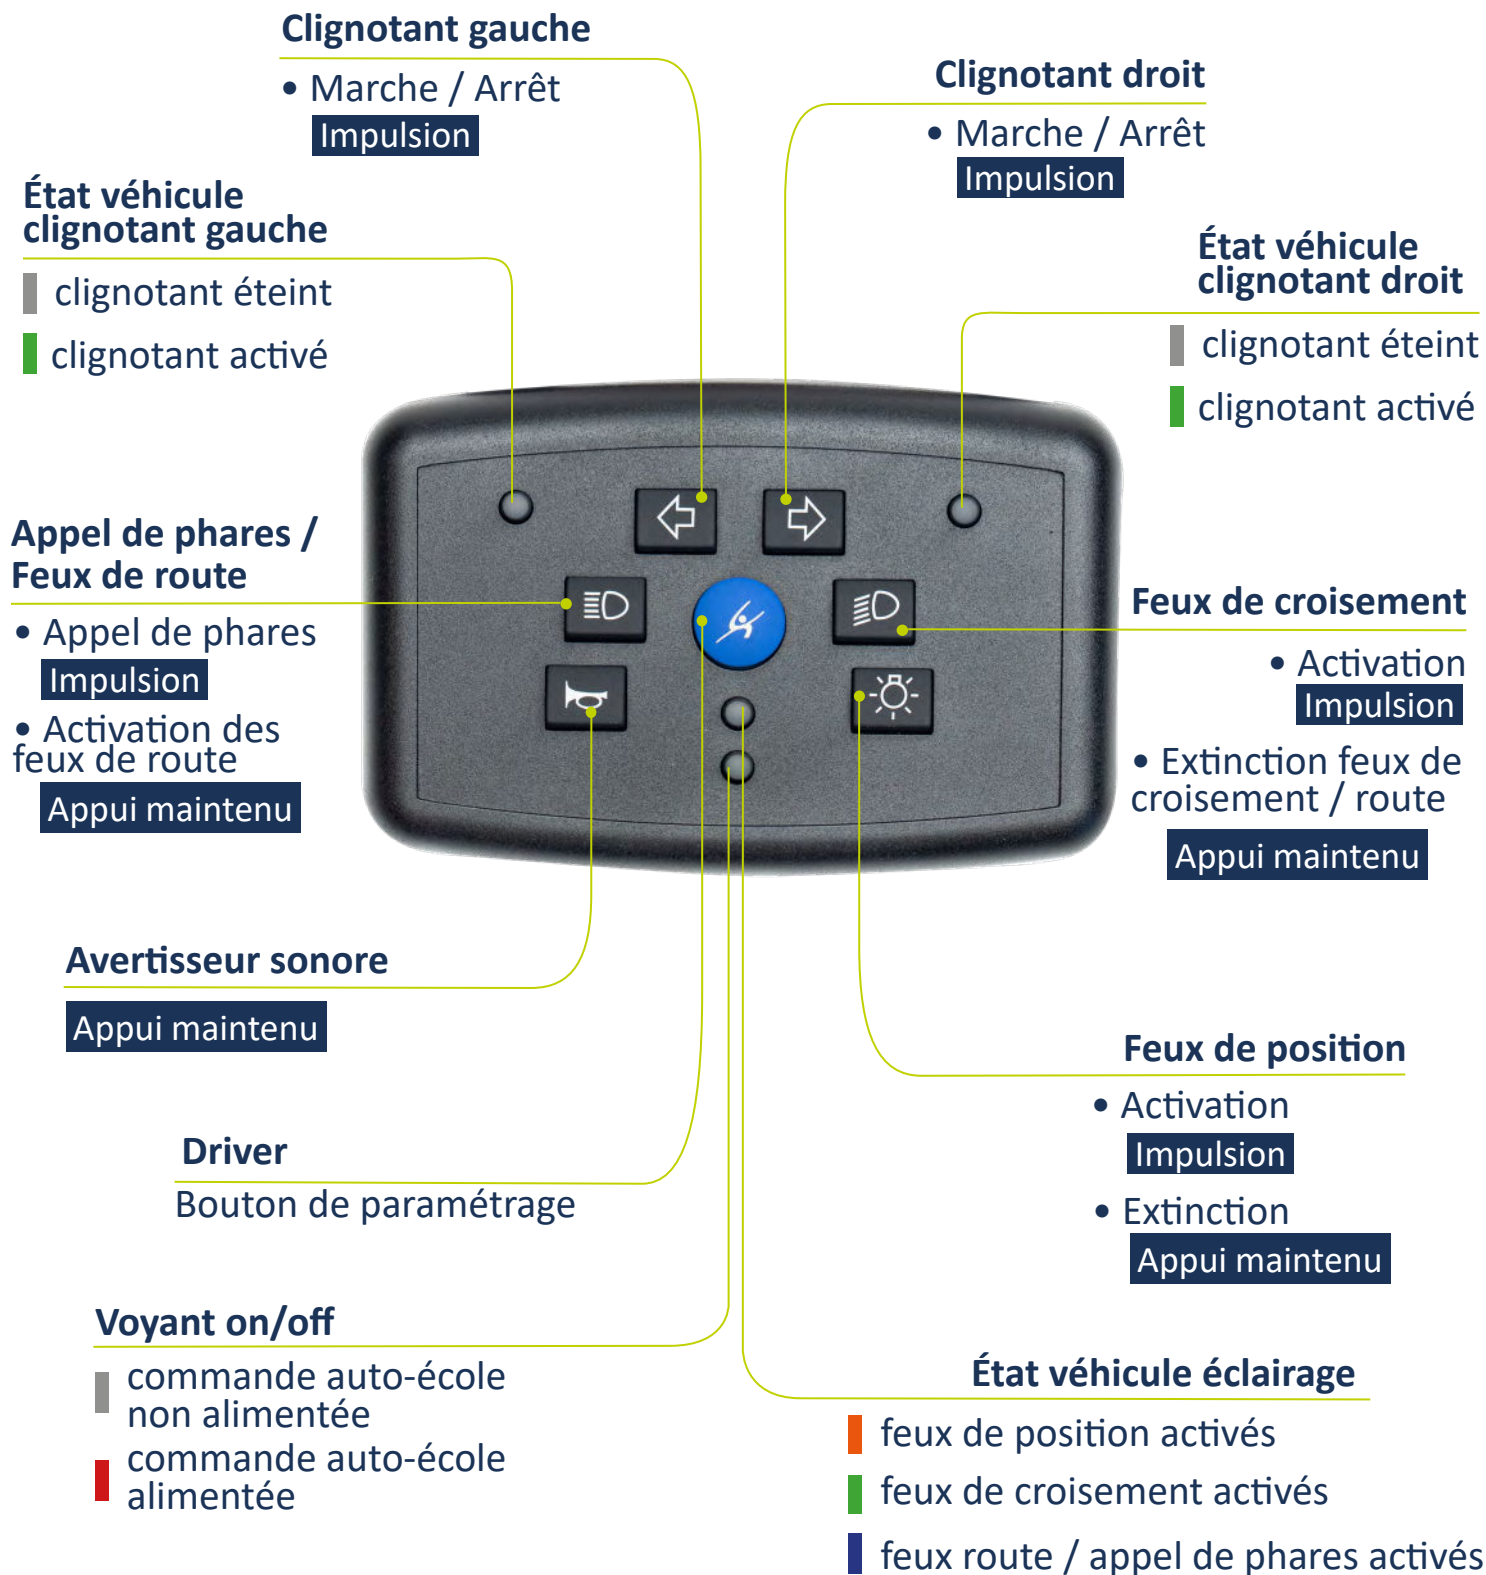



FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

Buzzer (si mode Belgique actif)	Activer	Impulsion	 + 
	Désactiver	Impulsion	
Éclairage pédalier suivant montage réalisé	Activer	Impulsion	 + 
	Désactiver	Impulsion	



MODE BELGIQUE

Le MONIDIS permet de s'adapter à la législation en vigueur en Belgique.

L'activation du mode «Belgique» permet, lorsque les pédales du moniteur sont actionnées, sur le MONIDIS :

- d'avoir un retour sonore
- d'éteindre le voyant d'état ON/OFF



ACTIVATION & DÉSACTIVATION

Si la commande MONIDIS est mise hors tension alors qu'une des fonctions éclairage est active, elle réactivera ce feu à la remise sous tension.

L'appui maintenu est signalé par un court signal sonore.



RÉTROÉCLAIRAGE

Le MONIDIS dispose d'un clavier rétroéclairé, qui s'active automatiquement avec l'éclairage du véhicule*.

*suivant le véhicule



ATTENTION

Il est possible que des fonctions d'éclairage et/ou de priorité ne soient pas activées sur votre MONIDIS.

Pourquoi ?

Notre bureau d'études a étudié votre véhicule, mais il n'est pas possible de communiquer correctement avec ce dernier.



VOUS PRÉFÉREZ UNE VIDÉO ?

Cliquez ici ou scannez le QR-Code.





PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

La réinitialisation du MONIDIS permet de le configurer en mode «sortie d'usine».



VOUS PRÉFÉREZ UNE VIDÉO ?

Cliquez ici ou scannez le QR-Code.



LUMINOSITÉ AUTO-ADAPTATIVE

Le MONIDIS dispose d'un système de luminosité auto-adaptatif, permettant d'abaisser automatiquement la luminosité des voyants d'état véhicule, lorsque les feux du véhicule sont allumés.



Cela élimine tout risque d'inconfort lors de la conduite de nuit.



NEUTRALISER LA PÉDALE D'ACCÉLÉRATION


Pour neutraliser l'accès à la pédale d'accélération lors d'un examen du permis de conduire, en fonction du modèle de pédalier, vous devez :

- Soulever la pédale d'accélérateur

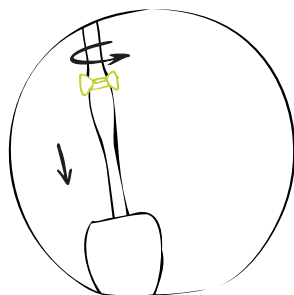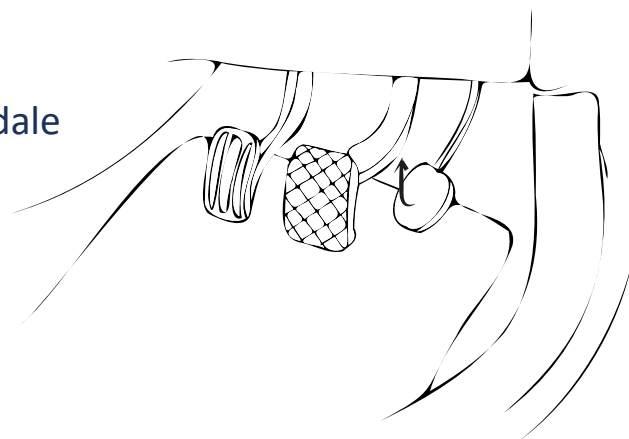

ou

- Démontez la pédale à l'aide de la vis papillon

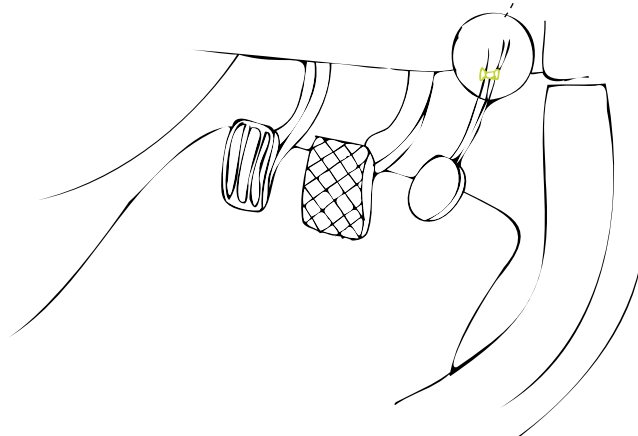

Remettre la pédale d'accélérateur en place pour la réutiliser.




PARAMÉTRAGE DU MONIDIS

L'entrée en mode paramétrage est indiquée par des informations sonores et visuelles :

- séquence de «BIP» sonores
- clignotement du voyant d'état ON/OFF
- activation des 2 voyants verts de clignotants

ACTIVATION DU PARAMÉTRAGE

- L'entrée en mode paramétrage est autorisée seulement pendant les 30 premières secondes après la mise du contact.
- Les commandes du MONIDIS sont inhibées durant le paramétrage.

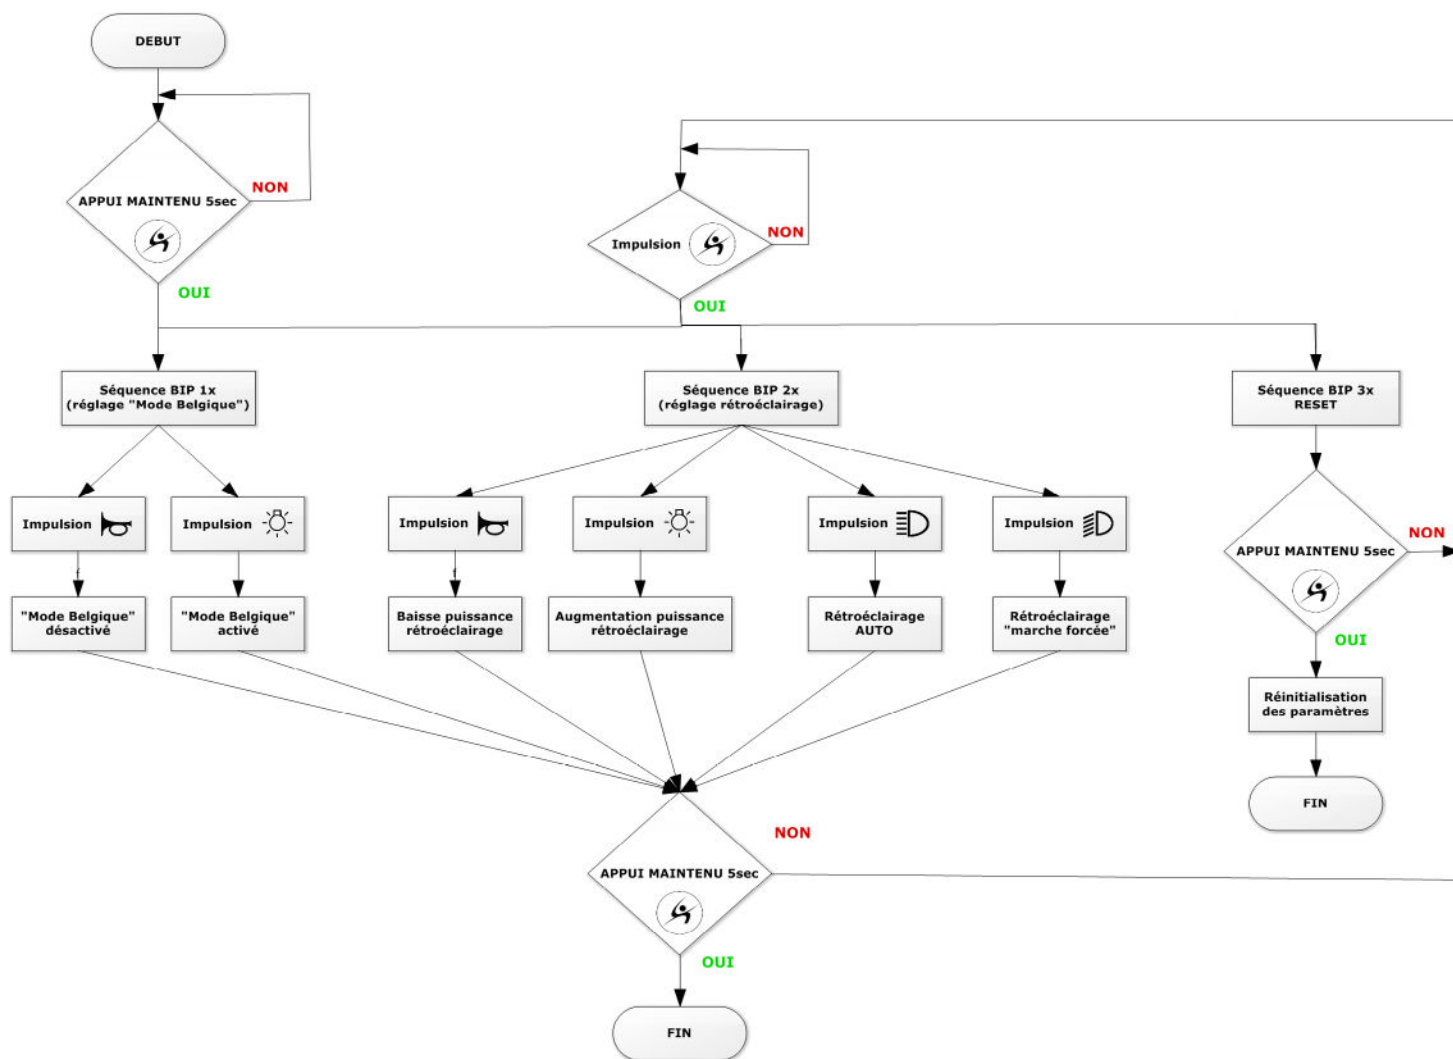

Exemple d'augmentation du rétroéclairage :





PANNES ET SOLUTIONS



SERVICE APRÈS-VENTE

Notre service après-vente est à votre disposition pour diagnostiquer, dépanner et trouver des solutions à vos interrogations. Munissez-vous de votre carte grise en cas de SAV.



+33 2 41 64 05 58

(du lundi au jeudi de 8h30 à 18h
et le vendredi de 8h30 à 17h)



sojadis@sojadis.com



www.sojadis.com

(via notre formulaire de contact)



AUTODIAGNOSTIC DOUBLE PÉDALIER ET RÉTROVISEURS



Le rétroviseur additionnel^① intérieur n'est pas correctement placé

Certains véhicules nous imposent de positionner le rétroviseur intérieur à droite du rétroviseur d'origine. Si cela ne vous convient pas, alors chauffez la pastille adhésive, déplacez la et repositionnez le rétroviseur à l'endroit souhaité.



La pédale est trop haute ou à un point dur

Nos techniciens suivent des gammes de montage et respectent des hauteurs de pédale préconisées. Si besoin, contacter l'atelier Sojadis ou l'installateur partenaire Sojadis le plus proche.



RÉSEAU INSTALLATEURS

En cas de panne, contacter directement l'atelier Sojadis ou l'installateur partenaire Sojadis ayant réalisé l'adaptation du véhicule.



**CARTE
INSTALLATEURS
PARTENAIRES^①**

Cliquez ici ou scannez le QR-Code



AUTODIAGNOSTIC MONIDIS



Une touche est bloquée

Contactez l'atelier Sojadis ou l'installateur partenaire Sojadis le plus proche pour débloquer la touche.



Les feux de route et de croisement restent allumés après avoir coupé le contact et le bruit d'oubli des feux s'active.

Si le voyant «État véhicule éclairage» du MONIDIS est allumé fixe : vérifiez que la commande d'origine du véhicule est à «0».
Si le voyant «État véhicule éclairage» clignote :
Éteignez les feux avec le MONIDIS.




Ma commande ne réagit plus.

Contactez l'atelier Sojadis ou l'installateur partenaire Sojadis le plus proche.



ENTRETIEN

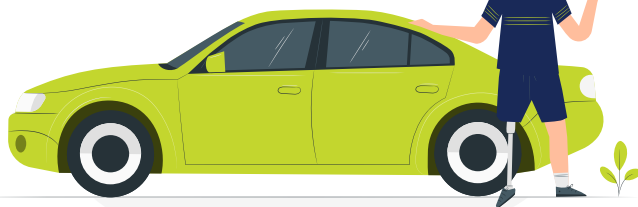

NOS CONSEILS



NETTOYAGE

Le MONIDIS ne nécessite aucun entretien particulier.

Attention, l'usage de produits peut endommager le fonctionnement de l'équipement.



DÉPOUSSIÉRAGE

Pour dépolssiérer le MONIDIS, utiliser un chiffon doux de type microfibre.

Pour toute opération de maintenance, contacter notre atelier ou un installateur partenaire Sojadis.

GARANTIE



EN BREF

2
ANS

C'est le délai durant lequel s'applique la garantie légale.



La garantie légale de conformité donne droit à la réparation ou au remplacement du produit dans un délai de 30 jours suivant votre demande.



La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : mauvaise utilisation du produit, accident, etc.

EN SAVOIR PLUS



DÉPOSE ÉQUIPEMENT

Vous souhaitez vendre votre véhicule équipé ou déposer votre équipement ?

Contactez-nous
+33 2 41 64 05 58
sojadis@sojadis.com



VALIDATION DES PRODUITS

Découvrez ce que nous faisons pour tester et valider la fiabilité de nos équipements tout au long de leur conception.



Cliquez ici ou scannez le QR-Code

ROULONS ENSEMBLE




LAISSEZ-NOUS VOTRE AVIS

Votre avis compte.
Aidez-nous à nous
améliorer en partageant
vos impressions.

Merci d'avance !



Cliquez ici ou
scannez le QR-Code

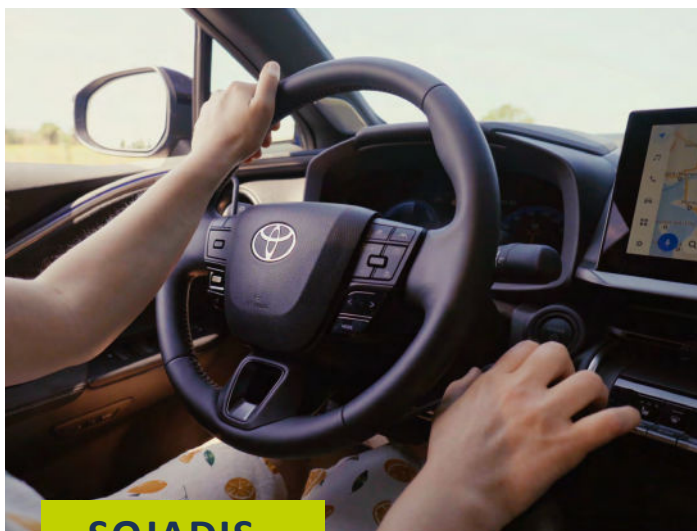

SOJADIS

Emmener ses enfants à l'école, au match de basket, retrouver ses amis, partir en week-end... Nous aspirons tous à pouvoir nous déplacer facilement, à pouvoir faire face au quotidien sans dépendre des autres, à pouvoir se réaliser en tant que femme ou homme, en bref, à mener sa vie.

DRIVE YOUR LIFE*, c'est la philosophie qui anime toute l'équipe de Sojadis :

«Notre entreprise développe et fabrique des solutions techniques, embarquant une connaissance et un savoir-faire en électronique de pointe aussi rares que précieux. Mais ce qui fait la valeur ajoutée de cette expertise, c'est notre volonté de permettre au plus grand nombre de pouvoir conduire en toute sécurité et en toute sérénité pour la réalisation de leurs projets de vie.»

Adeline HUMTEAU, Présidente de Sojadis

*Drive Your Life, est le slogan de Sojadis. Cela signifie «Conduis ta vie».

Bonne route

GLOSSAIRE

- RÉTROVISEUR ADDITIONNEL** Un véhicule transformé en auto-école comprend un rétroviseur intérieur additionnel fixé à proximité du rétroviseur intérieur d'origine. Aussi, il y a, minimum, un rétroviseur additionnel extérieur.
- PÉDALIER À TRINGLERIE** Le pédalier à tringlerie est un pédalier double commande installé côté moniteur. La pédale d'accélération peut être neutralisée pour l'examen du permis de conduire.
- INSTALLATEUR PARTENAIRE SOJADIS** Les installateurs partenaires sont des garages automobiles qui ont choisi de rejoindre le réseau Sojadis pour proposer à leurs clients des aménagements de véhicules pour personnes en situation de handicap et des transformations auto-école. Ils sont tous formés et accompagnés par Sojadis afin de garantir la qualité des produits et services proposés. Grâce à ce réseau, chaque utilisateur peut bénéficier de l'expertise et des valeurs de Sojadis, près de chez lui.



POUR EN SAVOIR PLUS

Cliquez ici ou scannez le QR-Code

CONTACT

📍 Place du Maréchal Leclerc
Jallais
49510 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
FRANCE

☎ +33 2 41 64 05 58

✉ sojadis@sojadis.com

🌐 www.sojadis.com

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux





www.sojadis.com