



CREADOR de mandos de conducción

www.sojadis.com

INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL AUTOMÓVIL, AL SERVICIO DEL HOMBRE.

Único fabricante francés de sistemas electrónicos de asistencia a la conducción, **SOJADIS Equipement** ofrece soluciones innovadoras y seguras, aprobadas por los fabricantes de automóviles.




PALANCAS DE ACELERACIÓN

Sustituyendo el pedal derecho de aceleración, el dispositivo ACCEL III ofrece a los conductores sin piernas una solución alternativa para acelerar, en el volante.

Con dos palancas de control ubicadas a ambos lados del volante, el ACCEL III permite un control flexible de la aceleración del vehículo y, por lo tanto, garantiza una conducción segura, suave y ergonómica.

Además, gracias a su diseño minimalista y activación a petición al arrancar, el ACCEL III pasa desapercibido independientemente del modo de conducción, adaptado o convencional.

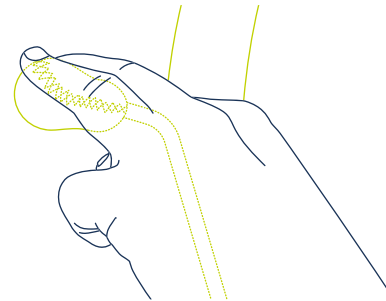

- > Activo ACCEL III al arrancar.
- > Presiono las palancas para acelerar.

ACCEL III

CATEGORÍA

Aceleración

CÓDIGO PERMISO

25



INSTALACIÓN

- > Instalación en cualquier vehículo con caja automática equipado con un pedal electrónico de aceleración.
- > Posibilidad de montaje y desmontaje.

LOS PLUS

- > Discreto
- > Ergonómico
- > Flexible

NORMAS

- > Cumple con la normativa ECE R10 Rev.5



SEGURIDAD

- > Activación del sistema a petición al arrancar.
- > Desactivación de la aceleración al frenar.
- > Desactivación del pedal de aceleración.



Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE

- + 33 2 41 64 05 58
- + 33 2 41 64 08 56
- sojadis@sojadis.com


www.sojadis.com



INVERSOR DE ACELERADOR CON PIE IZQUIERDO

Para los conductores sin pierna derecha, LEFTDIS ofrece una alternativa al pedal de aceleración del pie derecho : el pedal de aceleración del pie izquierdo. Gracias a su tecnología electrónica incorporada, el dispositivo LEFTDIS permite agregar un sistema de aceleración al pie izquierdo que cumple con los mismos estándares de seguridad y fiabilidad que el pedal original del fabricante.

Adaptable a todos los modelos de vehículos equipados con un pedal de aceleración electrónico, independientemente de sus especificidades y limitaciones, el LEFTDIS es una solución de aceleración entre las más accesibles, prácticas y fáciles de instalar, colocar y desmontar. El dispositivo favorito de los conductores con movilidad reducida en Alemania, ¡el LEFTDIS es la solución Sojadis más vendida en Europa !

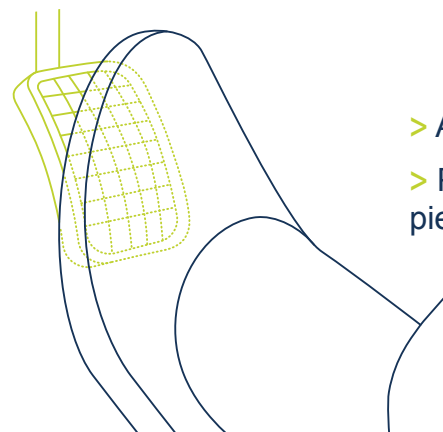

- > Activo el LEFTDIS al arrancar.
- > Presiono el pedal de aceleración del pie izquierdo para acelerar.

ACELERACIÓN

LEFTDIS

CATEGORÍA

Aceleración

CATÉGORIE CODE PERMIS

25



INSTALACIÓN

- > Instalación en cualquier vehículo con caja automática equipado con un pedal de aceleración electrónico.
- > Posibilidad de montaje y desmontaje.

LOS PLUS

- > Discreto
- > Universal
- > "Best selling product" en Europa (El más vendido en Europa)

NORMAS

- > Cumple con la normativa ECE R10 Rev.5.



SEGURIDAD

- > Desactivación de la aceleración al frenar.
- > Desactivación del pedal derecho de aceleración.
- > Volver a la configuración original cada vez que se para el motor.



Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE

+33 2 41 64 05 58

+33 2 41 64 08 56

sojadis@sojadis.com

www.sojadis.com




ACCEL BIKE II

Sojadis

MANDO MULTIFUNCIÓN ACELERADOR Y FRENO

Concentrado de tecnologías electrónicas, el nuevo ACCEL BIKE II permite a los conductores sin piernas, beneficiarse de un dispositivo todo en uno, intuitivo e innovador. ACCEL BIKE II combina una solución para acelerar y frenar manualmente y un joystick de controles centralizados.

Gracias a su diseño tipo puño moto, el ACCEL BIKE II, instalado a la izquierda o derecha del volante, ofrece no solamente fiabilidad, seguridad, ergonomía, sino también un uso muy simple y un modo de conducción fluido y divertido.

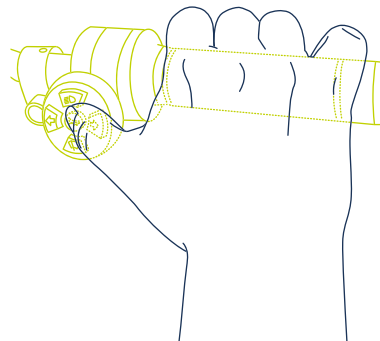

- > Activo el ACCEL BIKE II al arrancar.
- > Giro el mango para acelerar.
- > Empujo el mango horizontalmente para frenar.
- > Mediante presión con el pulgar, presiono los botones del joystick para activar/desactivar los 7 controles disponibles :
luces, intermitentes, limpiaparabrisas...

ACCEL BIKE II

CATEGORÍA

Aceleración y frenado
combinados + Controles

CÓDIGO

PERMISO

32/35



INSTALACIÓN

- > Instalación en cualquier vehículo con caja automática equipado con un pedal de aceleración electrónico.
- > Posibilidad de montaje y desmontaje.

LOS PLUS

- > Discreto
- > Ergonómico
- > Todo en uno

NORMAS

- > Cumple con la normativa ECE R10 Rev.5.



SEGURIDAD

- > Activación del sistema a petición al arrancar.
- > Desactivación de la aceleración al frenar.
- > Posición de seguridad del pedal de aceleración.
- > Controles originales en el volante activos.



Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE

+ 33 2 41 64 05 58

+ 33 2 41 64 08 56

sojadis@sojadis.com


www.sojadis.com



ACELERADOR DE ARO

Reemplazando el pedal de aceleración del pie derecho, el acelerador de aro es ahora un dispositivo histórico y tradicional para la conducción de los discapacitados.

Gracias a su tecnología electrónica incorporada, el sistema CERCLACCEL, instalado en o debajo del volante, ofrece, además de su simplicidad de uso, una seguridad sin igual. De hecho, la activación del CERCLACCEL provoca automáticamente la desactivación del pedal de aceleración y corta la aceleración al frenar.

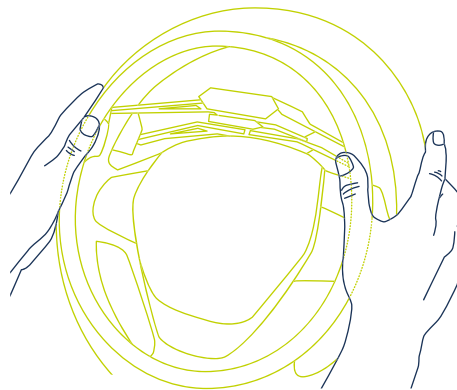

- > Activo el CERCLACCEL al arrancar.
- > Presiono el círculo para acelerar.

CERCLACCEL

CATEGORÍA

Aceleración

CÓDIGO

PERMISO

25



INSTALACIÓN

> Instalación en cualquier vehículo con caja automática equipado con un pedal de aceleración electrónico.

LOS PLUS

- > Sencillo
- > Integrado
- > Tradicional

NORMAS

- > Cumple con la normativa ECE R10 Rev.5.

SEGURIDAD

- > Activación del sistema a petición al arrancar.
- > Desactivación de la aceleración al frenar.
- > Desactivación del pedal de aceleración.



Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE



+ 33 2 41 64 05 58



+ 33 2 41 64 08 56



sojadis@sojadis.com


www.sojadis.com



FRENO MANUAL

Para reemplazar el pedal del freno, los conductores con movilidad reducida pueden contar con la fiabilidad y practicidad del sistema de frenada manual STOPDIS II.

Al integrarse perfectamente en el entorno del puesto de conducción, el STOPDIS II se activa empujando horizontalmente el control, montado a la derecha del volante. Su botón de bloqueo, exclusividad de Sojadis Equipement, único en Francia, reemplaza la acción del freno de mano para facilitar el arranque de su vehículo con caja automática, ¡y lo convierte en una valiosa ayuda cuando se arranca en cuesta!

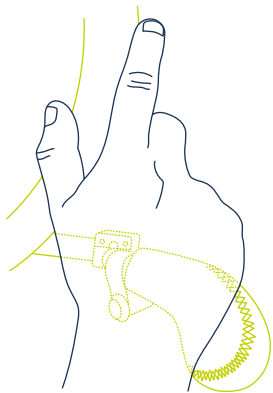

- > Presiono el botón de bloqueo STOPDIS II, enciendo el motor de mi vehículo.
- > Presiono el control con la mano derecha para frenar.

STOPDIS II

CATEGORÍA

Frenado

CÓDIGO PERMISO

20



INSTALACIÓN

> Instalación en cualquier vehículo con caja automática.

LOS PLUS

- > Discreto
- > Inteligente
- > Botón de bloqueo único en Francia

NORMAS

> Cumple con la normativa ECE R13H.



SEGURIDAD

> Cualidades de frenado (potencia, flexibilidad, reactividad) idénticas al funcionamiento del pedal de freno.



Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49150 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE

+ 33 2 41 64 05 58
+ 33 2 41 64 08 56
sojadis@sojadis.com

www.sojadis.com



SATÉLITE MULTIFUNCIÓN

Para los conductores sin brazo o mano, el dispositivo COMDIS ofrece una solución simple y completa para el acceso con una sola mano a todos los controles y ayudar a manejar el volante.

Desarrollado con el asesoramiento de ergoterapeutas, el COMDIS combina accesibilidad y maniobrabilidad independientemente de su posición en el volante, izquierda o derecha, en modo fijo o pivotante.



Equipada con 7 teclas, la bola multifunción COMDIS activa hasta 12 controles :

- > luces (largas, cortas),
- > limpiaparabrisas, intermitentes,
- > bocina...

COMDIS

CATEGORÍA

Controles y Dirección

CÓDIGO PERMISO

35/40



LOS PLUS

- > Ergonómico
- > Intuitivo
- > Inteligente

SEGURIDAD

- > Controles originales activos.
- > Perfecta visibilidad de los instrumentos de a bordo.
- > Excelente maniobrabilidad del vehículo.

INSTALACIÓN

- > Instalación en cualquier vehículo con caja automática.
- > Ajuste sin herramientas.
- > Posibilidad de montaje y desmontaje.

NORMAS

- > Cumple con la normativa ECE R10 Rev.5



Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE

+ 33 2 41 64 05 58

+ 33 2 41 64 08 56

sojadis@sojadis.com

www.sojadis.com



TABLA DE TRANSFERENCIA

Práctica e inteligente, pequeña pero robusta, la solución SURFDIS es el dispositivo ideal para facilitar el traslado de personas con movilidad reducida entre el asiento del vehículo (conductor o pasajero) y la silla de ruedas, y viceversa. Gracias a sus dimensiones optimizadas, SURFDIS permite que la silla de ruedas se coloque más cerca del vehículo para aliviar los músculos de los brazos y los hombros, y para pasar las piernas sin ser molestado por la puerta.

Equipada con un sistema de bloqueo/desbloqueo rápido, la tabla de transferencia SURFDIS se pliega a lo largo del asiento, en una posición bloqueada mientras se conduce, y por lo tanto garantiza la facilidad de uso con total seguridad.



SURFDIS

CATEGORÍA

Asistencia de traslado



INSTALACIÓN

- > Instalación en cualquier vehículo, lado izquierdo o derecho del vehículo.
- > Posibilidad de montaje y desmontaje.

LOS PLUS

- > Práctica
- > Robusta
- > Inteligente

NORMAS

- > Probada en laboratorio con los criterios de frecuencia definidos por los fabricantes de automóviles con un resultado de resistencia al esfuerzo equivalente a 12 años de uso.



SEGURIDAD

- > Bloqueo en la posición replegada mientras se conduce.



Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49150 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE

- + 33 2 41 64 05 58
- + 33 2 41 64 08 56
- sojadis@sojadis.com

www.sojadis.com

Donde quiera que esté, SOJADIS Equipement le
apoya en su proyecto para discapacitados gracias a
su red de talleres.

Visite nuestra página web :

www.sojadis.com



Place du Maréchal Leclerc - Jallais
49510 Beaupréau-en-Mauges - FRANCE

 + 33 2 41 64 05 58

 + 33 2 41 64 08 56

 sojadis@sojadis.com

www.sojadis.com